

Давай перетрем?



Измельчитель
«3 в 1»
КТ-1396

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

| | |
|---|----|
| Общие сведения | 4 |
| Комплектация | 4 |
| Устройство измельчителя | 5 |
| Подготовка к работе и использование..... | 6 |
| Обслуживание, уход и хранение измельчителя..... | 10 |
| Устранение неполадок | 10 |
| Технические характеристики..... | 11 |
| Меры предосторожности..... | 12 |
| Другие товары «Китфорт» | 14 |

Общие сведения

Измельчитель Kitfort КТ-1396 быстро измельчает мясо, твердый сыр, овощи, травы, чеснок, ягоды и многое другое. Двойной нож измельчает продукты практически по всей высоте чаши.

Легкая и вместительная чаша измельчителя сделана из нержавеющей стали.

В комплекте к измельчителю идет венчик, с помощью которого можно приготовить жидкое тесто, крем, взбить сливки или яйца.

В комплекте также идет корзина для салата. С помощью прибора салат можно перемешать.

У прибора три скорости работы, которые устанавливаются переключателем скорости.

Для обеспечения безопасности КТ-1396 может работать только с установленным моторным блоком, который защелкивается кнопками блокировки по бокам.


Измельчитель очень легко и быстро мыть, т.к. нож разборный.

Комплектация


1. Измельчитель:
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Крышка чаши — 1 шт.
 - Блок ножей — 1 шт.
 - Чаша — 1 шт.
 - Корзина — 1 шт.
 - Крышка корзины — 1 шт.
 - Венчик — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Гарантийный талон — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство измельчителя

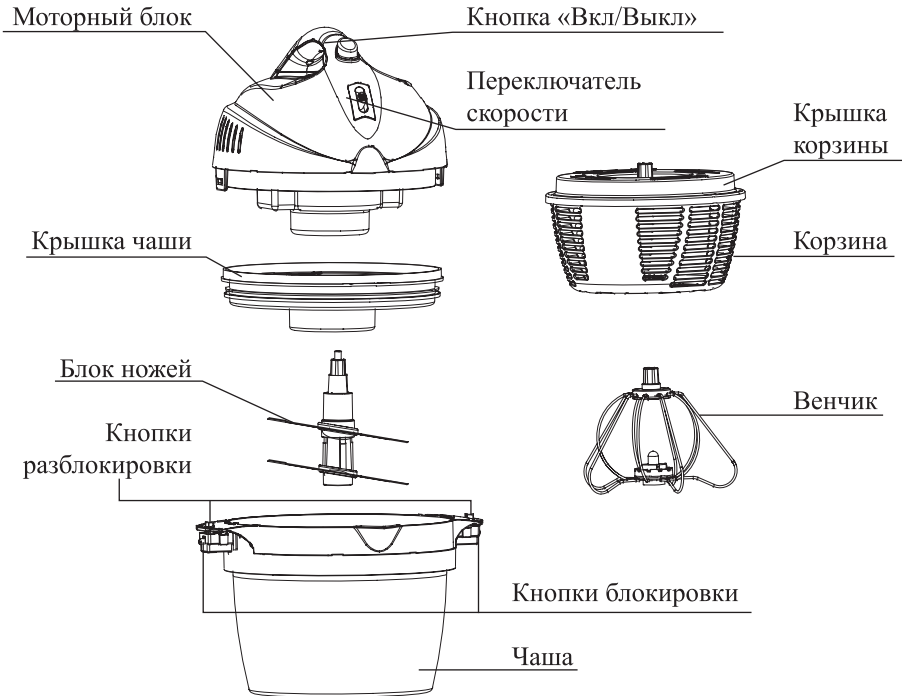

Панель управления

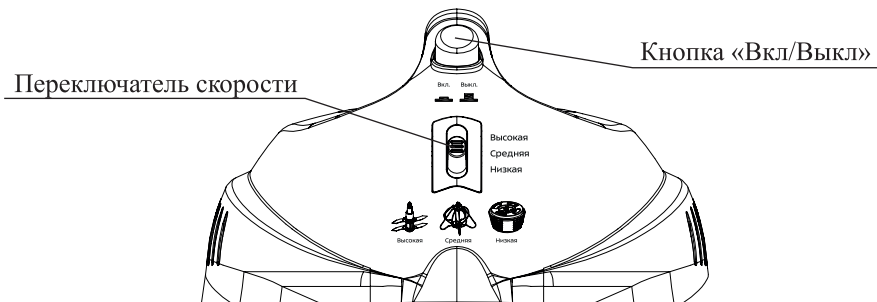

Прибор включается и выключается кнопкой «Вкл/Выкл».
Переключателем скорости выбирается нужная скорость, их 3 — низкая, средняя и высокая.

Блок ножей состоит из верхнего и нижнего ножа.


Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием вымойте все части измельчителя, кроме моторного блока, следуя указаниям из раздела «Обслуживание, уход и хранение измельчителя».


Использование

1. Установите верхний нож в направляющие оси на нижнем ноже и поверните против часовой стрелки до упора.

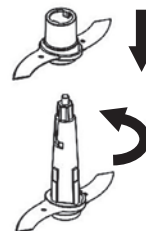


2. Установите чашу на ровную поверхность. Поместите в чашу на неподвижный вал блок ножей, если хотите измельчить продукты, или венчик, если хотите взбить продукты.

Примечание. Для измельчения мяса или орехов можно использовать один нож вместо двух. Для таких продуктов, как кофейные зерна, лед или шоколад обязательно используйте 2 ножа.

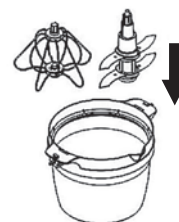


3. Закройте чашу крышкой.

Примечание. Если крышка чаши будет установлена неправильно, то моторный блок встанет неплотно, и прибор не включится.

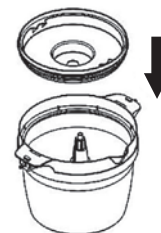

4. Сверху установите моторный блок, при этом ось блока ножей или венчика должна попасть в паз моторного блока. Убедитесь, что моторный блок плотно прилегает к чаше. Нажмите на кнопки блокировки по бокам, чтобы зафиксировать моторный блок на чаше.

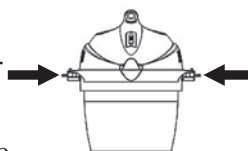


5. Установите нужную скорость работы. Рекомендации относительно скорости и вариантов использования прибора приведены в разделе «Советы по использованию и ограничения».
6. Подключите измельчитель к сети электропитания.

7. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» для начала работы. Для отключения измельчителя отпустите кнопку. Дождитесь полной остановки вращения ножей.

Примечание. Если измельчитель не начал работу, то, возможно, в чаше много продуктов. Удалите часть продуктов и попробуйте снова его включить.

8. По окончании работы выключите измельчитель и отключите его от сети электропитания. Снимите моторный блок, для этого нажмите на кнопки разблокировки, откройте крышку.

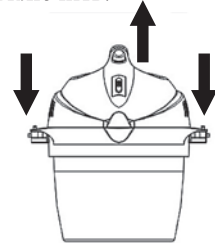

9. Выньте блок ножей или венчик, если вы использовали его.
10. Используйте измельченные ингредиенты по назначению. Вы можете закрыть чашу крышкой и использовать ее для хранения продуктов.

Внимание!


Измельчитель должен работать не более 30 секунд, после этого моторному блоку нужно дать остыть в течение 2 минут.

После выключения измельчителя всегда дожидайтесь полной остановки ножей. Всегда выключайте из розетки измельчитель перед снятием моторного блока.


Приготовление салата

1. Помойте овощи, порежьте их.
2. Положите порезанные овощи в корзину, полейте овощи маслом.

3. Закройте корзину крышкой. Поверните крышку по часовой стрелке в направлении закрытого замка.

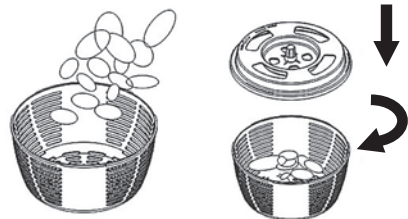


4. Закрытую корзину вставьте в чашу.

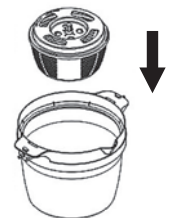


5. Закройте чашу крышкой.

Примечание. Если крышка чаши будет установлена неправильно, то моторный блок встанет не до конца, и прибор не включится.

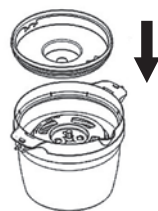

6. Сверху установите моторный блок, при этом ось крышки корзины должна попасть в паз моторного блока. Убедитесь, что моторный блок плотно прилегает к чаше. Нажмите на кнопки блокировки по бокам, чтобы зафиксировать моторный блок на чаше.

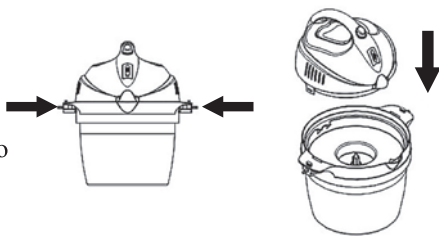

7. Установите низкую скорость работы прибора переключателем скорости.
 8. Подключите прибор к сети электропитания.
 9. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» для начала работы. Для отключения прибора отпустите кнопку. Дождитесь полной остановки вращения ножей.
 10. Чашу лучше помыть сразу (см. подробности в разделе «Чистка и обслуживание измельчителя»).

Советы по использованию и ограничения

Не превышайте максимальное время непрерывной работы измельчителя в 30 секунд. После истечения этого интервала дайте мотору остыть в течение 2 минуты. Так можно повторять 2–3 раза.

Ниже в таблице приведены рекомендации относительно скорости и вариантов использования прибора:

| Скорость | Аксессуары | Действие |
|----------|----------------------------|--------------------------------------|
| Высокая | Одиночный либо двойной нож | Измельчение мяса |
| Средняя | Двойной нож | Измельчение лука, чеснока или овощей |
| Средняя | Венчик | Мука/Яйца |
| Низкая | Венчик | Молоко/Мука |
| Низкая | Корзина | Салат |

Внимание! Для достижения лучших результатов минимальное количество ингредиентов должно полностью покрывать нижние ножи, а максимальное — чуть не доставать до верхних ножей.

Степень измельчения определяется его длительностью: чем дольше, тем мельче. Для получения помолы разной степени зернистости работайте в импульсном режиме.

Не кладите в чашу измельчителя ингредиенты, которые могут вызвать повреждение прибора: кости, большие куски твердых продуктов, кофейные зерна, черный перец, замороженные продукты и т.д.

Твердые и плотные ингредиенты (мясо, сыр, сухари, морковь, сельдерей) порежьте на кусочки не более 2–3 см, мягкие (капуста, сырой картофель, фрукты) — на кусочки 5–7 см. При измельчении зелени не закладывайте ее выше верхнего ножа и следите, чтобы длинные палки не намотались на нож.

Рекомендации по приготовлению некоторых продуктов приведены в таблице.

| Ингредиенты | Максимальное количество, г | Время измельчения |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Сельдерей | 700 | 2 секунды × 5 раз |
| Лук | 700 | 2 секунды × 15 раз |
| Чеснок | 400 | 2 секунды × 5 раз |
| Хлеб | 200 | 5 секунды × 2 раза |
| Орехи / Грецкий Орех / Миндаль | 600 | 5 секунд |
| Сыр | 600 | 5 секунд |
| Сыр фета | 400 | 5 секунд |
| Ветчина | 600 | 5 секунд × 4 раза |
| Мясо | 500 | 5 секунд × 3 раза |
| Майонез | 1000 | 5 секунд × 3 раза |

Для измельчения приготовленной пищи (овощей, мяса и фруктов) работайте в импульсном режиме.

Если ингредиенты прилипают по краям чаши и плохо перемешиваются, преврите работу, откройте чашу и, не вытаскивая ножей, ложкой уберите продукты от краев к центру, затем продолжите работу.

Обслуживание, уход и хранение измельчителя

Перед обслуживанием измельчителя не забудьте отключить его от сети электропитания.

Мойте все съемные части, кроме моторного блока, сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши.

Чашу, ножи, корзину для салата и крышку промойте под проточной водой с моющим средством.

Перед очисткой вытащите блок ножей из чаши, затем снимите верхний нож с блока ножей.

Внимание! Будьте осторожны, не поранитесь, лезвия очень острые.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы.

После мытья вытрите ножи насухо.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тряпкой. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошо просушите его перед включением.

Храните измельчитель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Измельчитель не включается при нажатии на кнопки «Вкл/Выкл»

| Возможная причина | Решение |
|-------------------|------------------------|
| Крышка не закрыта | Плотно закройте крышку |

Мотор отключился во время работы

| Возможная причина | Решение |
|---|--|
| Мотор перегрелся, и сработала защита от перегрева | Подождите 30 минут, чтобы мотор остыл, и попробуйте включить его снова |

Запах при первом включении

| Возможная причина | Решение |
|-------------------|--|
| Новый прибор | После нескольких использований запах должен пройти |

При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| Продукты нарезаны слишком крупно | Нарежьте продукты меньшими кусочками |
| Слишком много продуктов в чаше | Выложите часть продуктов из чаши, попробуйте еще раз измельчить меньшее количество продуктов |
| Ножи установлены неправильно | Выложите продукты из чаши и установите правильно ножи |
| Прибор установлен не на ровную поверхность | Установите прибор на ровную поверхность |

Венчик не смешал тесто

| Возможная причина | Решение |
|------------------------------------|--|
| Вы загрузили мало продуктов в чашу | Необходимо закладывать столько продуктов в чашу, чтобы они покрывали венчик примерно наполовину. Если продуктов будет меньше, то венчик не сможет их смешать |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 350 Вт
3. Емкость чаши: 3,5 л
4. Класс защиты от поражения электрическим током: II
5. Размер устройства: 309 × 246 × 324 мм
6. Размер упаковки: 286 × 286 × 350 мм
7. Вес нетто: 2,8 кг
8. Вес брутто: 3,4 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Фошань Сити Наньхай Фулибао Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 5 Синье Роуд, С Дистрикт, Шишань Саентифик, Текнолоджикэл Энд Индастриэл Гардэн, Наньхай Эриа, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

ИМ-1

Другие товары «Китфорт»



Планетарный миксер КТ-1343

- планетарная система вращения
- мощность: 1000 Вт
- емкость чаши: 5 л
- 2 крюка для более эффективного замеса теста



Блендер КТ-1327

- количество автоматических программ: 5
- мощность: 1300 Вт
- емкость чаши: 2 л
- нагрев до 35–80 °С



Мясорубка КТ-2101

- дизайн от Студии Артемия Лебедева
- насадки для колбас и кеббе
- мощность: 1500 Вт
- производительность: 1,2 кг/мин



Чайник КТ-629

- 7 режимов нагрева
- мощность: 1800 Вт
- емкость: 1,5 л
- двойной корпус — не обжигает и сохраняет тепло



Ручной автомобильный пылесос КТ-537

- виды уборки: сухая и сбор жидкости
- мощность: 75 Вт
- пылесборник: 0,4 л
- работает от прикуривателя
- 3 дополнительные насадки



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87